



QUADRO 2

UNTERFLURSYSTEM BAUSEITIGES FUNDAMENT

UNDERFLOOR SYSTEM ON-SITE FOUNDATION




Integrierte patentierte
Belüftung der Pflanzgrube

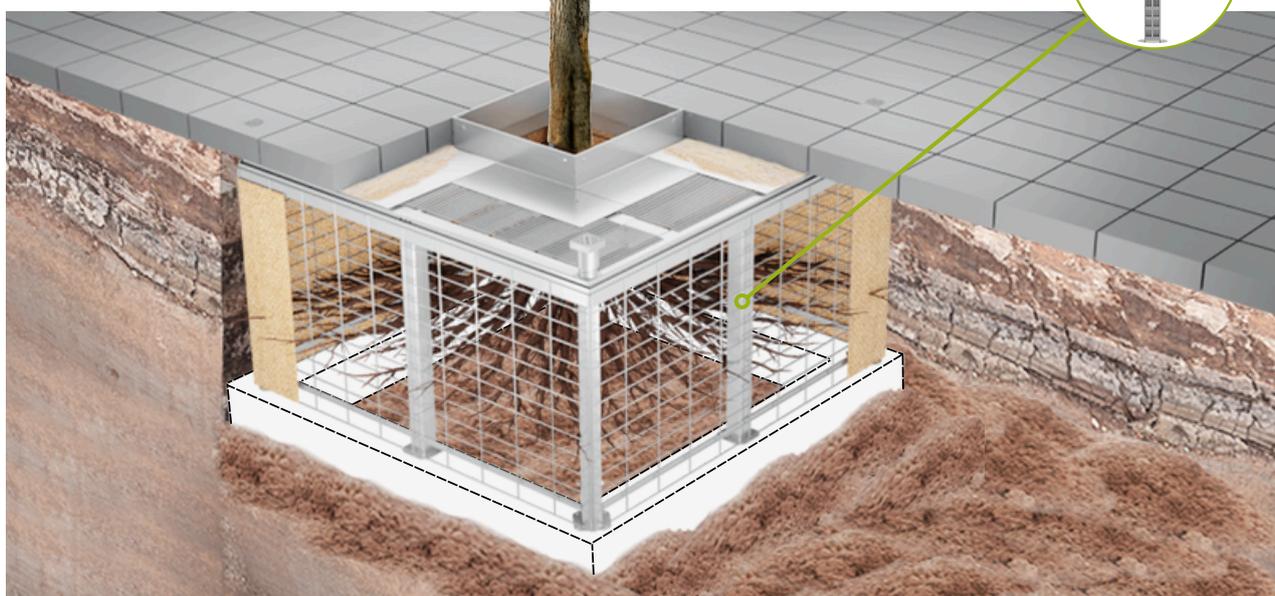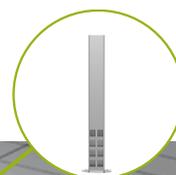

Lieferumfang
 Scope of delivery

- 01 HUNO® Pflasteranschlagkante
- 02 HUNO® Geotextil
- 03 Feinmaschige Gitterabdeckung
- 04 HUNO® Wasser-Luft-Kappen
- 05 Innensegment
- 06 Außenrahmen
- 07 Grobmaschiges Seitengitter
- 08 Biotextil
- 09 Verbindungselemente

- 01 HUNO® plaster stop edge
- 02 HUNO® Geotextile
- 03 Fine mesh cover
- 04 HUNO® water-air cap
- 05 Inner segment
- 06 Outer frame
- 07 Coarse mesh side rail
- 08 Biotextile
- 09 Connectors

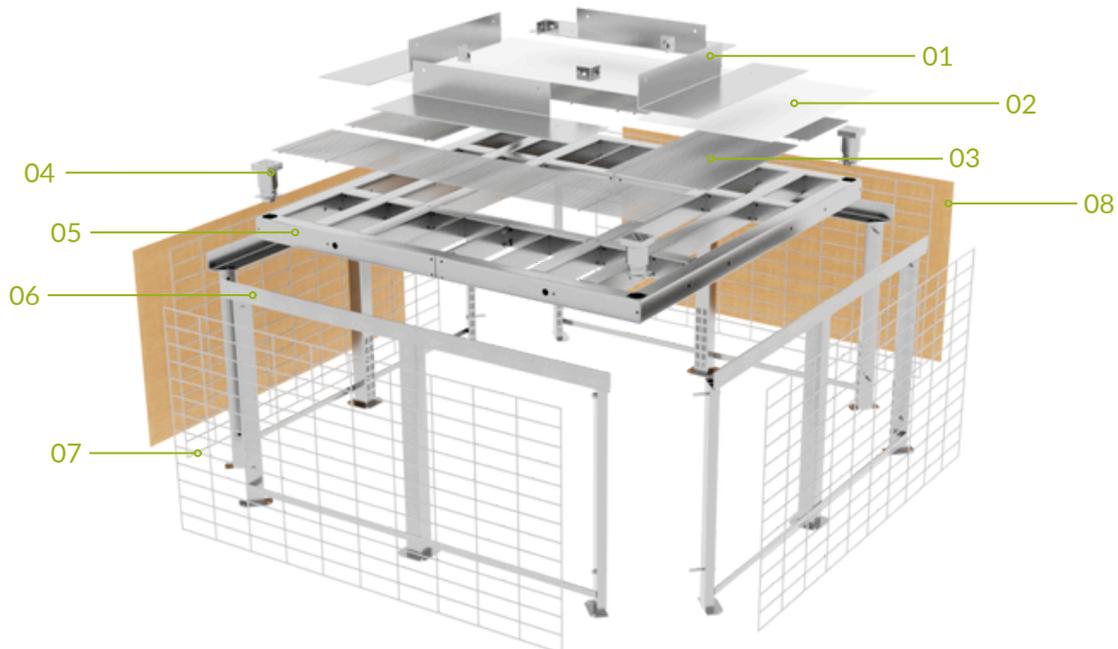

Die genaue Stückzahl ist der Werkszeichnung zu entnehmen!



Montage Assembly

**Aufbringen des
Oberflächenbelags**
Apply surface covering

STEP 7
Auflegen des Geotextils
Placing the geotextile

STEP 6
Anbringen der Pflasteranschlagkante
Attaching the paving edge

STEP 5
Auflegen der Gitterabdeckung
Put on the grid cover

STEP 4
Einstecken der Wasser-Luft-Kappe
Inserting the water-air cap

STEP 3
Einlegen und verschrauben der
Innensegmente
Insert and screw the inner
segments



Baum pflanzen
Plant the tree

**Substrat lagenweise im Innenbereich
(statisch angedrückt) und im Außenbereich
nach Herstellerangaben verdichten**
Compact the substrate in layers indoors
(statically pressed) and outdoors according
to the manufacturer's instructions

STEP 2
Aufbau und aufdübeln des
Außenrahmens, Anbringung der
Seitengitter und Ummantelung mit
Biotextil
Assembling and doweling the outer
frame, attaching the side rails and
covering with organic textile

STEP 1
Erstellen des Fundaments
Creating the foundation


Ausheben der Pflanzgrube
Digging the planting pit

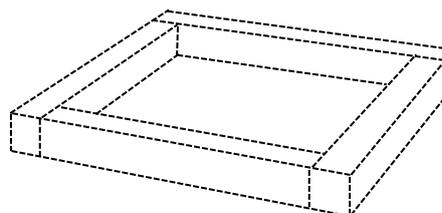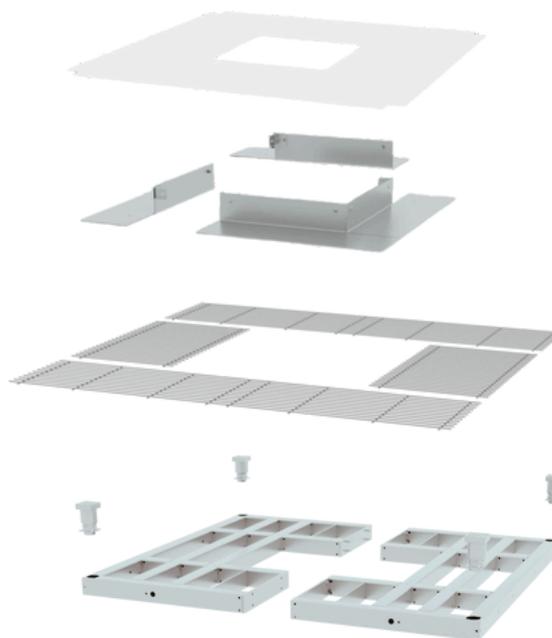

Bitte beachten Sie die Einbauanleitung!



Einbausituation Components

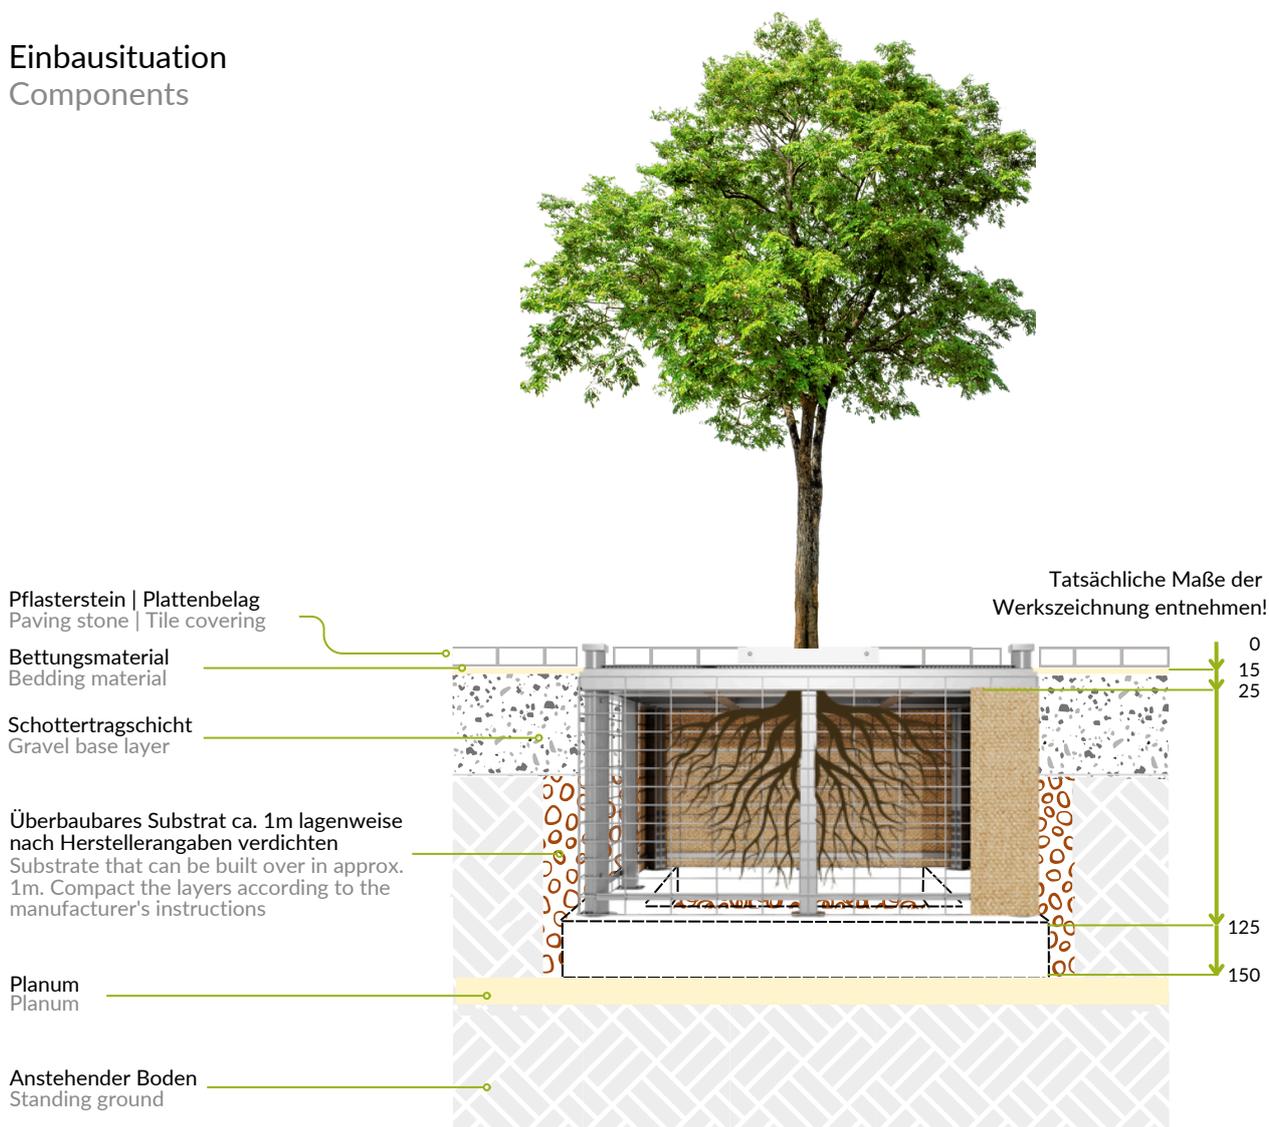

Wartung und Pflege Maintenance and Care

Um eine dauerhafte Belüftung zu gewährleisten ist nach dem Einbau eine regelmäßige Reinigung der Fugen, Luftkappen und Lüftungskanäle empfehlenswert.

To ensure long-term ventilation, regular cleaning of the joints, air caps and ventilation ducts is recommended after installation.